




**DOUBLE-CROSS**  
Wandabstand 1700 mm  
Art.-Nr. 17929

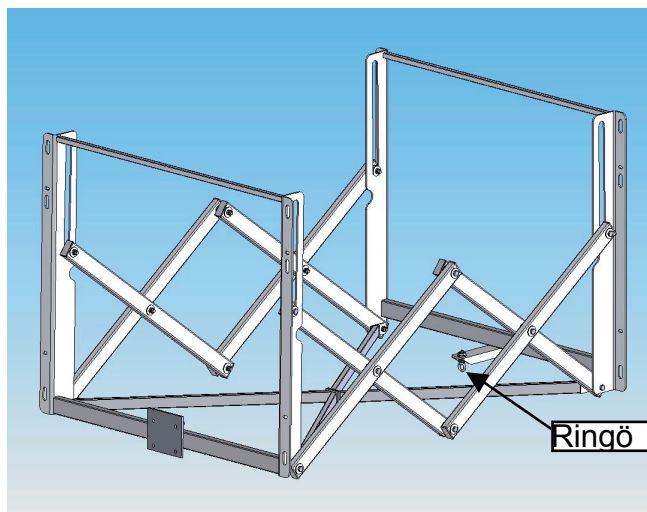

**TRIPLE-CROSS**  
Wandabstand 2200 mm  
Art.-Nr. 17909

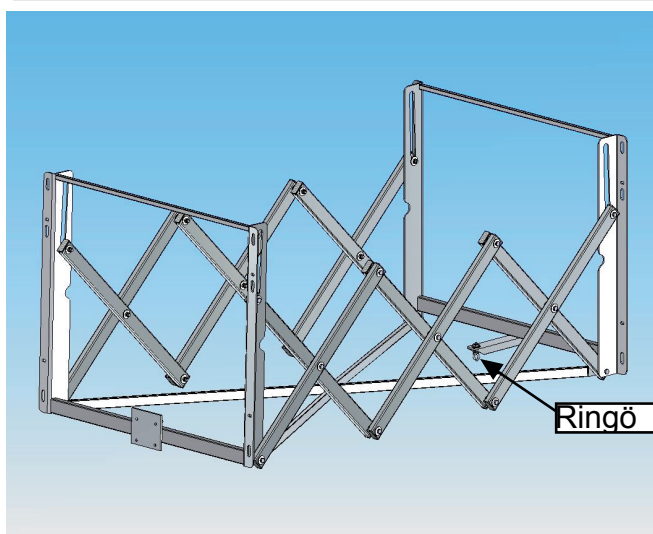

**HÖHENVERSTELL-  
EINRICHTUNG**  
Double-Cross u.  
Triple-Cross  
Art.-Nr. 17908

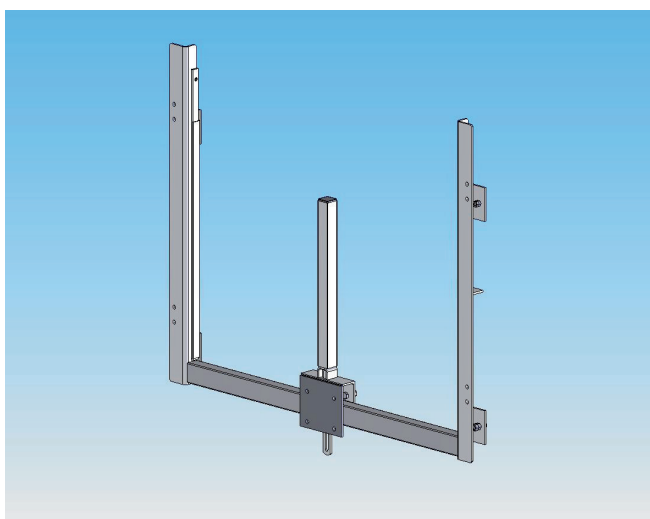

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BESCHREIBUNG</b></p>                  | <p>Die Anlage ist eine Stahlkonstruktion, die aus 5 wesentlichen Elementen besteht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bretthalter</li> <li>- Wandhalter</li> <li>- Scheren (scherenförmiges Traggestänge links und rechts)</li> <li>- Diagonalstrebe</li> <li>- Verriegelung</li> </ul> <p>Die Anlage kann in 2 unterschiedliche Positionen gebracht werden:<br/>Ruheposition (Abstand Zielbrett zur Wand ca. 350mm)<br/>Anlage darf nicht bespielt werden!</p> <p>Gebrauchsposition oder Spielposition<br/>(Abstand Zielbrett zur Wand ca. 1700mm bzw. 2200mm) Anlage ist für s.g. „Dunkings“ geeignet</p>                                                                                            |
| <p><b>NUTZUNG<br/>(ZWECKBESTIMMUNG)</b></p> | <p>Das Basketball Wandgerüst ist eine sehr stabile Anlage für Trainings- Schul- und Wettkampfbetrieb.<br/>Im ordnungsgemäßen Betrieb gelten die festgelegten Normen (EN und DIN) und Richtlinien.<br/>Es muss stets auf den sachgerechten und sicheren Betrieb geachtet werden.<br/>Vor und nach jeder Verwendung ist die Anlage einer Sichtprüfung zu unterziehen. Falls Mängel auftreten, wie z.B. lockere Schrauben oder fehlende Muttern bei Schraubenverbindungen, gerissene Schweißnähte oder Verformungen an Rohren etc., darf die Anlage nicht benutzt werden!</p> <p>In Verbindung mit der Höhenverstelleinrichtung Art. Nr. 17908 kann das Zielbrett mit Korb stufenlos um 400 mm abgesenkt werden.</p> |
| <p><b>SACHWIDRIGE<br/>VERWENDUNG</b></p>    | <p>Unter sachwidriger Verwendung fallen Änderungen der Installation und des Aufbaus der Anlage sowie das Überschreiten der zulässigen Belastung (siehe DIN –vertikal max. 320N an VK Zielbrett).<br/>Weiterhin sind das Anhängen und Heben von Lasten, sowie das Anlegen von Leitern strengstens untersagt.<br/>Bei sachwidriger Verwendung erlischt die Garantie und Gewährleistungspflicht des Herstellers!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>MONTAGE</b></p>                       | <p>Die Montage darf nur vom Hersteller oder einer autorisierten Fachfirma vorgenommen werden.<br/>Inbetriebnahme<br/>Die Erst-Inbetriebnahme darf erst nach Freigabe durch den Hersteller geschehen.<br/>Diese beinhaltet eine gründliche Einweisung einer vom Betreiber bestimmten Person durch einen Beauftragen des Herstellers und die Übergabe der Bedienungsanleitung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## BEDIENUNG

Die Ausgangslage der Anlage ist die Ruheposition. Die zur Bedienung empfohlene Betätigungsstange Art. 17246 ermöglicht es, die Ringöse des, hinter dem Basketballkorb positionierten Riegels, zu betätigen. Die Betätigung erfolgt durch leichtes vertikales Ziehen. Durch das Endriegeln bewegt sich die Anlage etwas von der Wand weg. Die Betätigungsstange wird jetzt von vorn am Basketballkorb eingehakt. Dann wird die Anlage langsam zur Spielfeldmitte hin ausgefahren. Die Diagonalstrebe bewegt sich dabei nach unten.

Achtung:


Ist die Anlage ganz ausgefahren muss die Diagonalstrebe mit Hilfe der Betätigungsstange bis auf Anschlag vertikal nach unten gezogen werden. Die Diagonalstrebe knickt dann über den Todpunkt nach unten aus, und arretiert so die Basketballanlage.

Die Höhenverstellung kann in Ruheposition oder in Betriebsposition betätigt werden. Bei Zielwurfübungen kann es sinnvoll sein, die Anlage in Ruheposition zu betreiben.

Mit Hilfe der Kurbel (im Lieferumfang der Höhenverstellung enthalten) kann das Zielbrett mit Korb um 400 mm abgesenkt werden. Hierzu wird die Kurbel in der Langlochöse hinter dem Korb eingehängt. Durch das Drehen nach recht oder links senkt oder hebt sich das Zielbrett. Ist die gewünschte Höhe erreicht muss die Kurbel entfernt werden. Der Spielbetrieb kann beginnen. In der oberen und unteren Position ist jeweils ein Anschlag vorhanden.

Ist der Anschlag durch das Kurbeln erreicht nicht mit Gewalt weiterdrehen! Dies kann zu Beschädigungen der Mechanik führen!

Achtung: Bei abgesenktem Zielbrett ist die Anlage nicht für „Dunkings“ geeignet

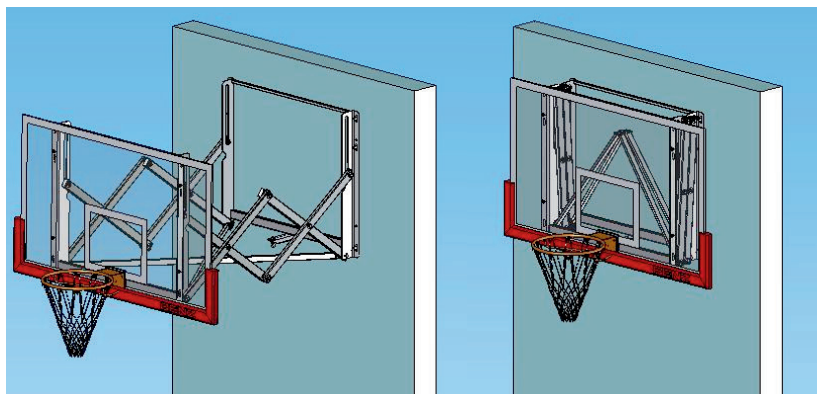

## GEFAHRENHINWEIS

Die Anlage ist nur von befugten und unterwiesenen Personen zu betreiben.

Die Anlage darf nur mit der mitgelieferten Betätigungsstange bedient werden.

Die Höhenverstellung darf nur mit der mitgelieferten Betätigungskurbel bedient werden. Die Anlage und Höhenverstellung keinesfalls von Hand bedienen (Quetsch und Schergefahr).

Beim Herausfahren oder Zurückfahren der Anlage darauf achten, dass Personen (z.B. Personen auf der Tribüne), die Anlage nicht berühren oder festhalten.

Beim Zurückfahren der Anlage in die Ruheposition überprüfen, ob der Rastbolzen die Anlage sicher arretiert.

Während des Herausfahren oder Zurückfahren der Anlage darf diese nicht bespielt werden.

Keinesfalls „Dunkings“ während dem Herausfahren oder Zurückfahren der Anlage ausführen.

Keinesfalls „Dunkings“ während der Höhenverstellung ausführen.

Keinesfalls „Dunkings“ bei abgesenktem Zielbrett ausführen.

Die Höhenverstellung eignet sich nicht zum Anheben von Lasten.

Ist es im Rahmen von Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten notwendig die Anlage zu betätigen, darf sich keine Person im Gefahrenbereich der Anlage befinden.

Unsachgemäße Behandlung und Überbelastung kann zu Beschädigungen und bleibenden Verformungen führen.

**WARTUNG**

Gelenke, Welle, Achsen und gleitende Teile sind mit einem nicht tropfenden, geeigneten Gleitmittel gängig zu halten (mind. 1x jährlich abschmieren). Verschraubungen und Achsen sind auf Verschleiß zu prüfen. Die Anlage ist mindestens einmal jährlich auf ihren einwandfreien Zustand hin von einem Sachverständigen zu untersuchen. Wartung und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von: Fachfirmen, die mindestens Hersteller sind, Fachfirmen und solche Firmen, die Mitglied einer fachbezogenen Gütegemeinschaften sind, durchgeführt werden.

**TECHNISCHE DATEN**

| Bezeichnung                                       | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------|----------|
| Double-Cross 170cm                                | 17929    |
| Triple-Cross 220cm                                | 17909    |
| Höhenverstelleinrichtung für Double-/Triple-Cross | 17908    |

(Technische Änderungen vorbehalten)

**EMPFOHLENES  
ZUBEHÖR**

| Bezeichnung       | Art.-Nr. |
|-------------------|----------|
| Betätigungsstange | 17246    |

**NORMENVERWEIS**

DIN 7899 „Basketballgeräte für Hallen“  
DIN 18032 „Hallen für Turnen, Spiele und Mehrzwecknutzung“.  
DIN 7899 „Basketballgeräte für Hallen“  
DIN 1055 „Lastannahmen für Bauten“  
DIN EN 913 „Turnergeräte“  
EN 1270 „Spielfeldgeräte-Basketballgeräte“  
BAGUV Merkblatt „Sicherheit im Schulsport“ (Bestell-Nr. GUV 57.1.31)  
BAGUV Merkblatt „Sporthallen-Prüfung“ (Bestell-Nr. GUV 26.1).  
Basketballregeln des Deutschen Basketball-Bundes e. V.  
Basketballregeln des internationalen Basketball-Verbandes „FIBA“  
Benz Sportgerätekatalog